


ステンバンド(SFT-N206)取扱い方法

(株)オサシ・テクノス

2009年1月27日


1. ステンバンドを巻きつける。

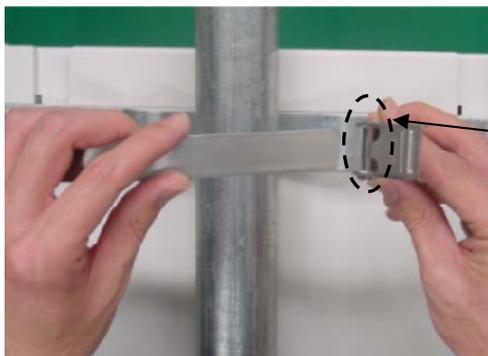

説明：ステンバンドをコン柱金具一ボーリング孔へ巻きつけ、ステンバンドの先端を破線部分へ通す。

ステンバンドの先端をこの部分に通す。

2. ステンバンドを締め付ける。

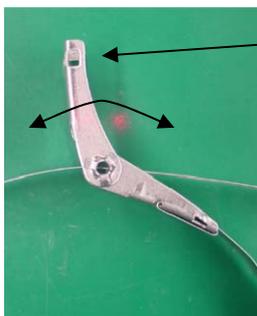


ラチェット

説明：ラチェットを矢印方向に往復させて、ステンバンドを締め付ける。

※ラチェットは一度締め付けると元に戻らないため注意してください。

3. ラチェットをロックする。

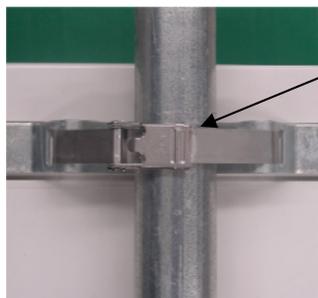

①


説明：ラチェットをロックする。

注意：ロックしづらい場合は、①部分を金槌などで叩いてロックしてください。

4. 余ったステンバンドを処理する。

(ステンバンドをまとめる場合やステンバンドの切り口などは、ビニルテープ等を使用し邪魔にならないようにしてください。)


例1) 切る。

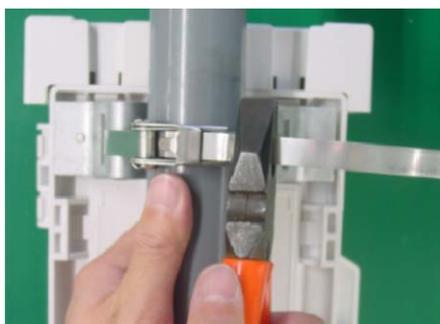

説明：ペンチやニッパーなどで適当な長さに切り、折り曲げてロックする。

注意：切り口には十分注意してください。

例2) 折り曲げてまとめる。

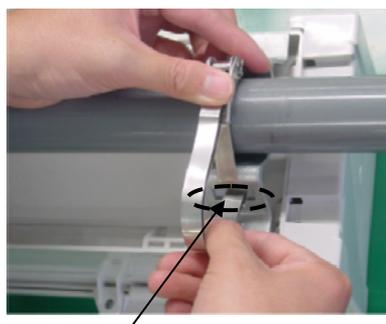

ステンバンドの先端をこの部分に通す。

説明：ステンバンドを破線部分に折り曲げて挿入し、まとめる。