

点検チェックシート(水位データ集録装置 NetLG-001N)

地点		実施日	年	月	日	実施者		天候	
----	--	-----	---	---	---	-----	--	----	--

【集録装置】

型 式 NetLG-001N

製 造 番 号 No.

ROMバージョン ()

製 造 年 月 年 月

【水位センサ】

型 式 m計 m付

製 造 番 号 No.

製 造 年 月 年 月

【観 測】

- ☐ 半自動(機器単独)
☐ 通信機接続
☐ 無線機→通信機接続

【機器基本設定】

ネットワークアドレス		#	
水位記録インターバル			
インターバル6時間 以上の記録時刻			
電源	外 部	V	
	電 池	メイン V	サブ V
内部温度			°C
時計確認			□
ノイズフィルタ			Hz

記録停止時刻	時	分
停止時データ	地下水位	GL-m
	標高水位	EL-m

手測り GL-m

データ回収	実施 ☐	未 ☐
ログデータ回収	☐	

時計修正	実施 ☐	未 ☐
分	進み 遅れ	修正

地 点 名 : _____

・水位セットアップ確認

センサ係数	オフセット	センサ深度	地表面標高
	m	GL-m	EL-m

転送データ ☐ 実水位のみ ☐ 地下水位のみ ☐ 標高水位のみ
☐ 実水位&地下水位 ☐ 実水位&標高水位

警報設定確認


	監視項目	警報値	ヒステリシス値	アラート	
				番号	宛先
警報 1		m	m	#	#
警報 2		m	m	#	#
警報 3		m	m	#	#
警報 4		m	m	#	#

警報接点	
ON 時間	

判定:(○良 ×否 △注意)

項 目	点 検 内 容	判定	備 考
収納箱	取付金具やステンバンド等取付部に緩みほか異常が無いこと 外観、形状に錆び・ヘコミ・ヒビ割れが無いこと		
集録装置	水位計接続端子台・外部電源接続端子台に錆・緩みがないこと 通信ポートコネクタ部に錆、抜け、リード線挿入不良、断線がないこと 電池切り替わりの確認(メイン⇄サブ) 電池ホルダに錆びや水濡れの形跡が無いこと 検出器への供給電圧測定 ※1 (赤 - 白) 規格値:3.75V±0.1V 実測した地下水位と”チカスイ”表示値が合っていること(DS-1:FS±0.2% DS-7:FS±0.23% MS-2L:FS±0.35%)		V
水位センサ	大気開放パイプに折れ、詰まり、乾燥剤用チューブの抜けがないこと 圧着端子部に錆、リード線切れがないこと 絶縁抵抗値測定 (赤 - 大地 間) 規格値:晴天時20MΩ以上・雨天時10MΩ以上 絶縁抵抗値測定(反転測定) (大地 - 赤 間) 規格値:晴天時20MΩ以上・雨天時10MΩ以上		MΩ
その他	警報値に達した際の接点出力動作確認 動作確認(センサーを上下させ表示値が追従すること)		
	開始時 10cm ↑ 10cm ↑ 10cm ↓ 10cm ↓		

※1 CT-1でログイン後、水位表示メニューにて測定

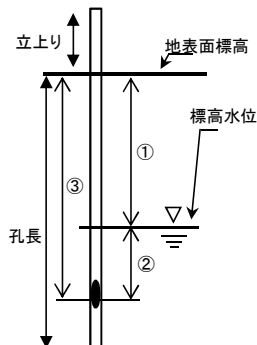

① 地下水位	GL-m
② 実水位	m
③ センサ深度	GL-m
立上り	m
孔長	m

※修正項目記入

オフセット	m	⇒	m
センサ深度	GL-m	⇒	GL-m

記録開始時刻	時	分
開始時データ	地下水位	GL-m
	標高水位	EL-m

手測り GL-m